
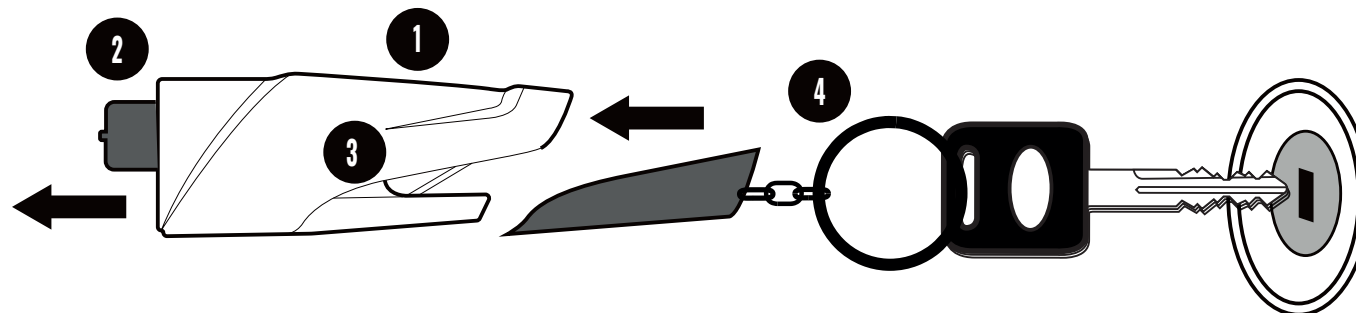


BRISÉ VITRES - COUPE CEINTURE
ROMPI FENESTRINO - TAGLIA CINTURA
ROMPE VENTANAS - CORTADOR DE CINTURON
QUEBRA JANELAS - CORTADOR DE CINTO

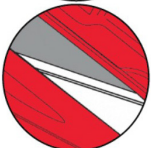

		FR	IT	ES	PT
1		Tirez sur le porte-clés (4) pour sortir la lame du coupe-ceinture (3)	Tirare l'anello portachiavi (4) per rimuovere la lama del tagliacinture (3)	Tire del llavero (4) para retirar la cuchilla cortadora del cinturón de seguridad (3)	Puxe o anel da chave (4) para remover a lâmina do cortador do cinto de segurança (3)
2		Coupez la ceinture de sécurité à un angle de 45°	Tagliare la cintura di sicurezza con un angolo di 45°	Cortar el cinturón de seguridad en un ángulo de 45°	Corte o cinto de segurança num ângulo de 45°
3		Appuyez la partie cylindrique (2) contre un coin d'une vitre jusqu'à ce que le poinçon sorte et brise la vitre. Le poinçon se rétracte automatiquement et peut être utilisé plusieurs fois	Premere la parte cilindrica (2) contro un angolo di una finestra finché il punzone non fuoriesce e rompe la finestra. Il punzone si ritrae automaticamente e può essere utilizzato più volte.	Presione la parte cilíndrica (2) contra la esquina de una ventana hasta que el punzón salte y rompa la ventana. El punzón se retrae automáticamente y puede usarse varias veces.	Pressione a parte cilíndrica (2) contra um canto de uma janela até que a punção salte e quebre a janela. A punção retrai automaticamente e pode ser usado várias vezes.
4		Gardez l'appareil à portée de main sur la clé de la voiture ou fixé au tableau de bord	Tenere il dispositivo a portata di mano sulla chiave dell'auto o attaccato al cruscotto	Mantenga el dispositivo a mano en la llave del coche o pegado al salpicadero.	Mantenha o dispositivo à mão na chave do carro ou preso ao painel de bordo.
5		Le brise-glace ne fonctionne que sur le verre trempé. Renseignez-vous dès maintenant sur le type de verre utilisé dans les vitres de votre voiture	Il rompivetro funziona solo su vetri temperati. Scopri subito che tipo di vetro viene utilizzato per i finestrini della tua auto.	El rompe ventanas solo funciona con vidrio templado. Descubre ahora qué tipo de vidrio usan las ventanas de tu auto.	O quebra-janelas funciona apenas em vidro temperado. Saiba agora que tipo de vidro é utilizado nos vidros do seu carro.